

KROK 1

Zaměření sítě se provádí při otevřeném okně.
Nejprve si otevřete okno a následně zaměřte jednotlivé rozměry:

KROK 2

Měří se vnitřní šířka otevřeného okna (tzv. světlost).

! Pro přesnost doporučujeme změřit šířku minimálně na třech místech – nahoře, uprostřed a dole.



Od nejmenší naměřené hodnoty odečtete 1 mm.

KROK 3

Měří se vnitřní výška otevřeného okna (tzv. světlost).

! Výšku doporučujeme změřit minimálně na třech místech – na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Od nejmenší naměřené hodnoty odečtete 1 mm.

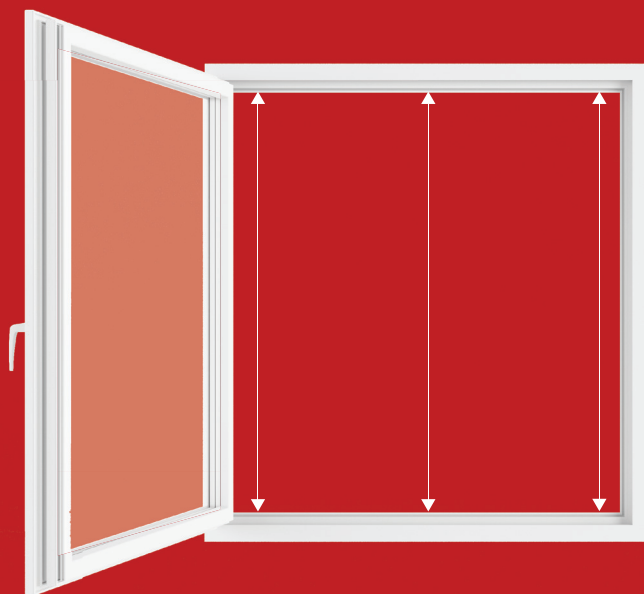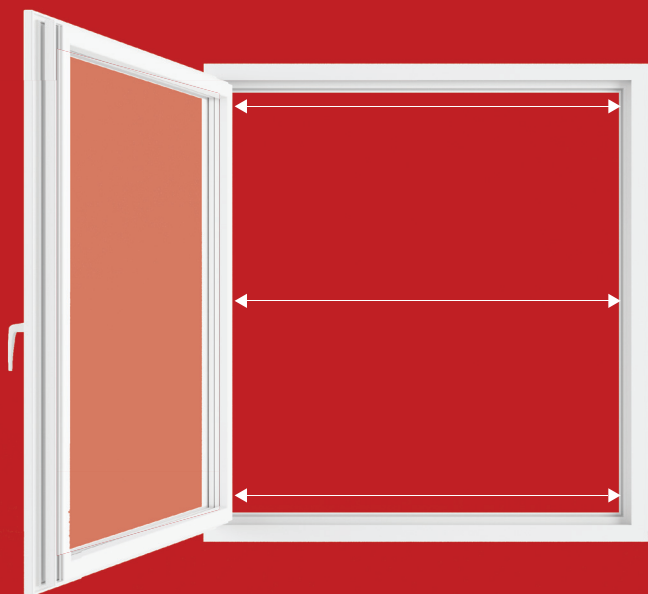

KROK 4

Měří se tloušťka rámu otevřeného okna.

! Tento údaj je velmi důležitý pro správný výběr uchytavací konzoly, která se vyrábí přesně podle naměřené hloubky.

Správně zvolená konzola zajistí pevné, stabilní a spolehlivé uchycení sítě k oknu.

