

KROK 1

Zaměření se provádí při otevřených dveřích.
Nejprve si otevřete dveře a následně zaměřte jednotlivé rozměry:

KROK 2

Měří se vnitřní šířka otevřených dveří (tzv. světlost).

! Pro přesnost doporučujeme změřit šířku minimálně na třech místech – nahoře, uprostřed a dole.



Od nejmenší naměřené hodnoty odečtete 1 mm.

KROK 3

Měří se vnitřní výška otevřených dveří (tzv. světlost).

! Výšku doporučujeme změřit minimálně na třech místech – na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Od nejmenší naměřené hodnoty odečtete 1 mm.

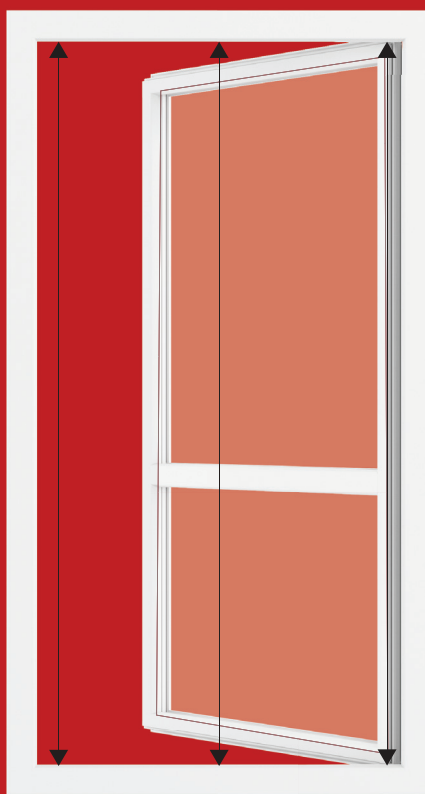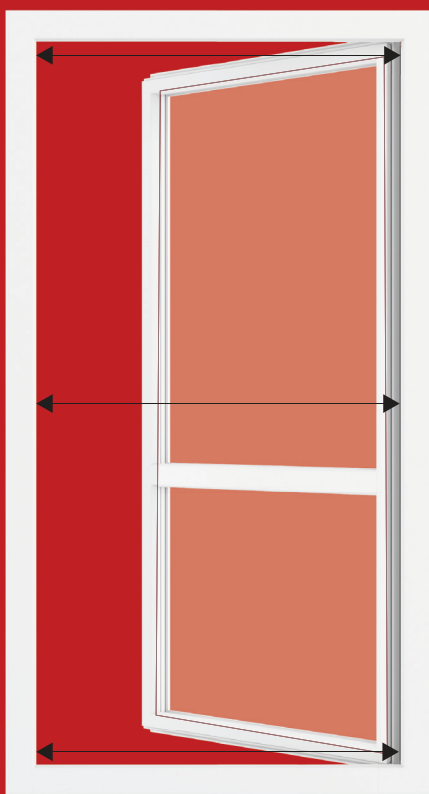

KROK 4

Měří se tloušťka rámu otevřených dveří.

! Tento údaj je důležitý pro správný výběr zvrťlíku, který je přizpůsoben přesně podle naměřené hloubky.

Správně zvolený zvrťlík zajistí pevné, stabilní a spolehlivé uchycení sítě k dveřím.

