



POSTUP MONTÁŽE:

1. Před zahájením montáže si rovnoměrně předvrtajte vodicí profily. Počet otvorů určete podle počtu přiložených záslepek. Obě stěny profilu předvrtajte vrtákem o průměru 3,5 mm. Stěnu profilu orientovanou do exteriéru (s kartáčovým těsněním) předvrtajte vrtákem o průměru 7,9 mm.

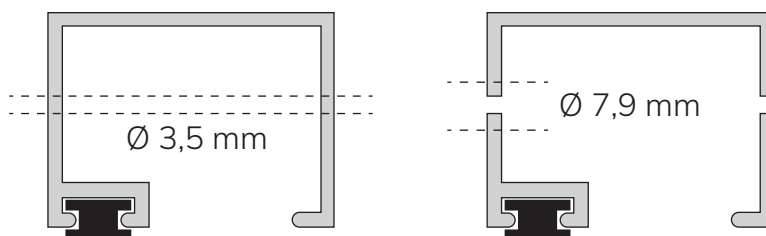

2. Pokud používáte mechanické dorazy, určete jejich polohu a přišroubujte je k vodicímu profilu. Doporučujeme je umístit co nejbližší ke koncům profilu.

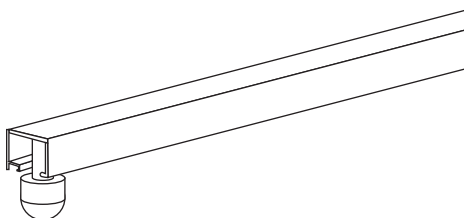

3. Spodní vodicí profil položte na určené místo tak, aby jeho spodní hrana byla 35 mm nad spodní hranou otvoru dveří. Profil vyrovnejte a pevně přišroubujte k rámu.

4. Do spodního vodicího profilu vložte kluzáky posuvných síťových dveří.

5. Horní vodicí profil nasadte na síťové dveře, přiložte jej k rámu dveří a pečlivě vyrovnejte.

6. Horní vodicí profil přišroubujte k rámu.

7. Z vnější strany připevněte madlo ve vámi zvolené výšce.

8. Zkontrolujte správnou funkci posuvných dveří. V případě potřeby upravte polohu profilů nebo dveří.

9. Nakonec zakryjte všechny předvrtané otvory přiloženými záslepkami.

