

- Rolety lze montovat až po dokončení stavební přípravy (hotová ostění, finální omítka v barvě, osazené venkovní parapety).
- Před zahájením montáže doporučujeme zkontrolovat úplnost dodávky, čímž předejdete možným problémům.

Pokyny před montáží:


- Zkontrolujte rozměry rolety a stavebního otvoru nebo okna.
- Zkontrolujte rozměry dodané rolety a funkčnost samonavijecího mechanismu v kompletním cyklu (vytažení/stažení).

Postup montáže:

Pokud tomu tak není přímo dodáno výrobou

- Vodící lišty si z čelní strany (z exteriéru) před montáží předvrtáme vrtákem průměru 10mm. Ze strany kotvení na povrch konstrukce provrtáme menším vrtákem průměru 6mm (viz obr.) Množství kotevních bodů na vodící liště vyhodnoťte podle velikosti produktu. Podmínkou je, aby produkt byl dostatečně pevně ukotven k podkladu, bez možnosti nežádoucího uvolnění a následného poškození !!


Klik-klak systém, který je přibalen v montážním balíčku rolety zasuneme ze spodní strany vodicí lišty. Klik-klak systém po nasunutí do vodicí lišty zarovnejte s vnější hranou lišty a přišroubujte příloženým šroubem. Tento postup realizujeme u obou vodicích lišt.

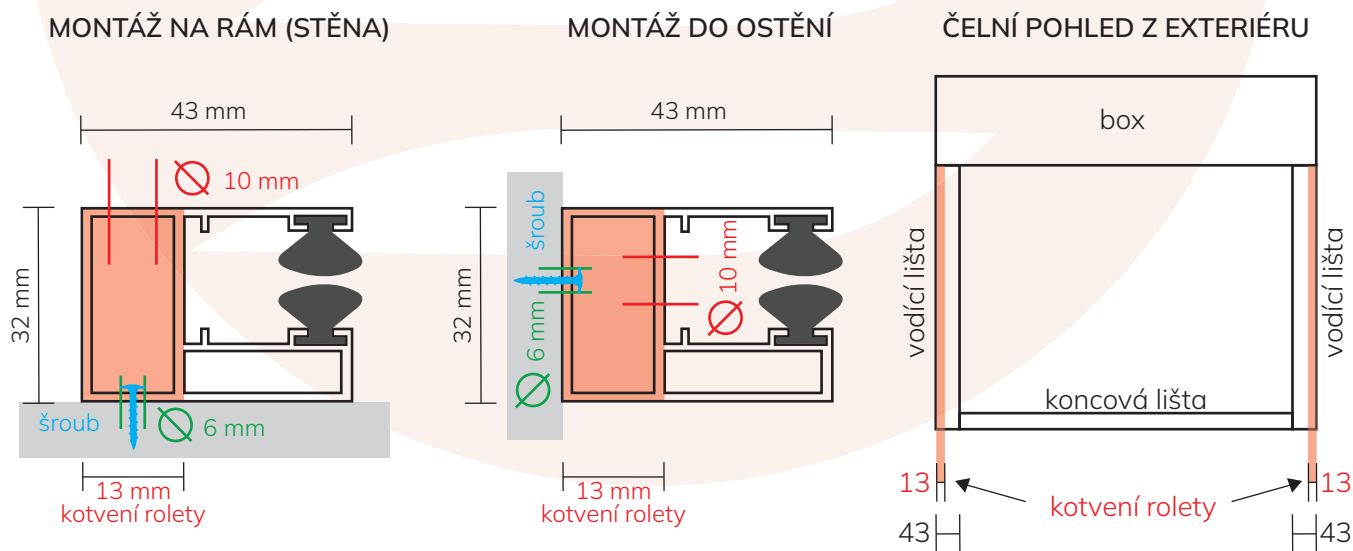

POZOR: vodič lištu lze kotvit pouze v rozmezí 13mm od vnější hrany vodič lišty (viz obrázek pohledu!).





- Zasunte vodící lišty do boxu rolety.

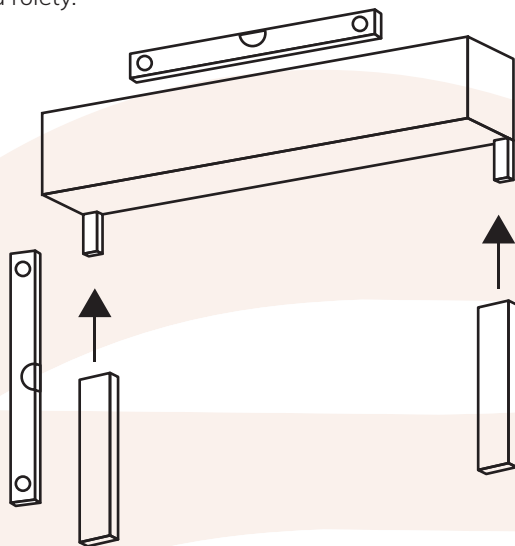

POZOR: Dbejte na přesné vodorovné a svislé umístění rolety!

- Přiložte roletu na místo instalace, rovnoměrně ji vycentrujte, srovnejte roletu podle vodováhy a vyznačte místa kde bude roleta přišroubována. Velikost a typ instalačního materiálu je třeba zvolit podle materiálu, do kterého bude roleta instalována. Vyvrtejte potřebné otvory pro šrouby nebo hmoždinky.
- Roletu přišroubujte do předvrtaných otvorů a následně předvrtané otvory zaslepte přiloženými plastovými zásepky o vnitřním průměru 10mm.

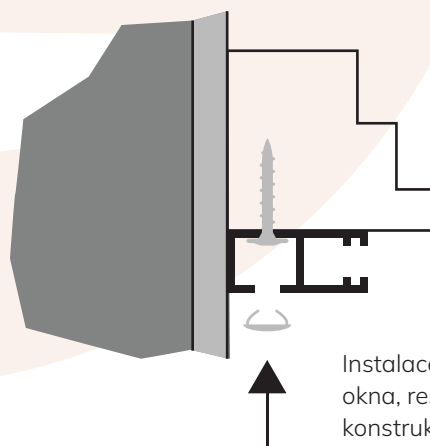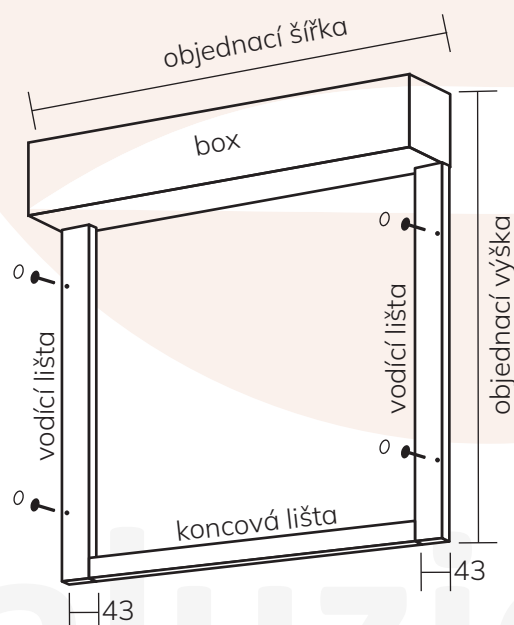

UPOZORNĚNÍ:

- Demontáž revizní klapky musí být možná stálá. Proto nemůže být revizní kryt zaomítán nebo jinak pevně spojen se stavbou.
- Z důvodu široké variability kotevního podkladu není uchycovací materiál součástí dodávky rolet !!!